

TOMA DE AIRE Newdeal

La función de la toma de aire es la de permitir independientemente de la posición en la cual esté montada, la extracción de aire del grupo PRL New Deal.


Su uso resulta necesario cuando del propio grupo FRL se desee extraer aire en diversas fases del tratamiento (normal, filtrado reducido, lubricado, etc.)



DATOS TÉCNICOS

		PA ND 1/4"	PA ND 3/8"	PA ND 1/2"	PA ND 3/4"	PA ND 1"
Acoplamiento roscado		1/8"	1/4"	1/2"	3/4"	1"
Temperatura máx. de utilización a 1 MPa; 10 bar; 145 psi	°C	50	50	50	50	50
	°F	122	122	122	122	122
Presión máx. admitida	MPa	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
	bar	18	18	18	18	18
	psi	261	261	261	261	261
Peso	kg	0.06	0.18			0.41

DIMENSIONES

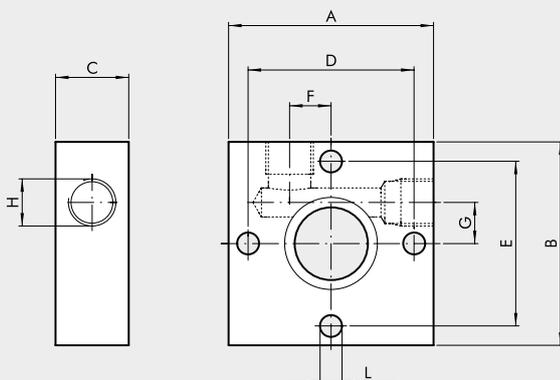

	PA ND 1/4"	PA ND 3/8"	PA ND 1/2"	PA ND 3/4"	PA ND 1"
Conexión roscada	1/8"	1/4"	1/2"	3/4"	1"
A	42	60	80		
B	42	60	80		
C	15	20	30		
D	34	49	64		
E	34	49	64		
F	8.5	14	16		
G	8.5	14	16		
H (n° 2 pos.)	1/8"	1/4"	1/2"		
L	Agujero para tornillos x M4	Agujero para tornillos x M5	Agujero para tornillos x M6		

CÓDIGOS DE PEDIDO

Código	Referencia
9200401	PA 1/4 toma de aire
9400401	PA 1/2 toma de aire
9600401	PA 3/4 toma de aire

N.B. Suministrada con 2 tornillos para su fijación entre F/L y R/FR